




Mária Cavallo®

Original products of the best quality

NÁVOD NA MONTÁŽ

K montáži si pripravte:


nádobu s teplou vodou, tenké rukavice, nožnice/nožík alebo zapaľovač.

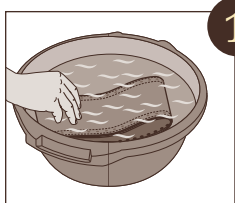

1

Poťah ponorte do vlažnej vody **na 10 minút**. Poťah udrzte pod vodou celý. V teple zabezpečte, aby počas montáže nevyschol.


Suchý poťah sa nepokúšajte montovať ani naťahovať na volant!

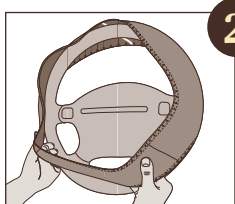

2

Volant vyrovnajte.

Biela čiara na vnútornej strane poťahu určuje najvyšší bod. Poťah **natiahnite** primeranou silou **na volant**.

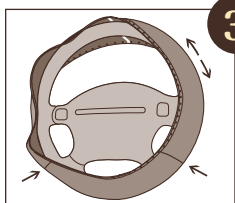


3

Ak nie sú **spoje* poťahu** súmerne s volantom, poťah na volante **dorovnajte**.

Súmernosť spojov poťahu kontrolujte a dorovnávajte aj počas samotnej montáže.

** Umiestnenie spojov môže byť rôzne od vyobrazenia.*

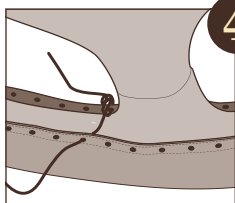


4

Pred manipuláciou so šnúrkou si **nasadte rukavice**.

Upevňovanie začnite pri ramene.


Na zaistenie šnúrkou ju priviažte o dierku, alebo dvakrát prevlečte cez oproti sebe idúce dierky.

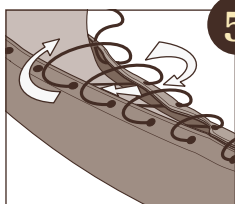

5

Šnúrkou najprv na menšom úseku **voľne prevliekajte** dierku oproti dierke, následne **háčikom doťahujte**.


Pre perfektný výsledok je dôležité, aby ste **okraje dotiahli úplne k sebe**.

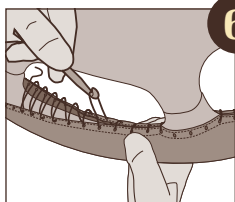

6

Ramená volantu obchádzajte zo zadnej strany, vynechajte primeraný počet dierok.

Na ramene poťah napnite, aby vôbec neodstával.

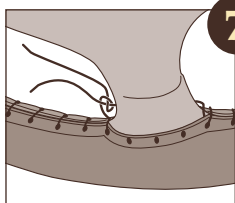

7

Po dotiahnutí všetkých dierok začiatok a koniec **šnúrkou** vzadu pevne **zviažte**.

Prebytočnú šnúru **odstrihnite** a zostávajúce konce zasuňte pod poťah.

Jazdiť môžete ihneď, avšak všetky vlastnosti nadobudne poťah až po úplnom vyschnutí.

Príjemnú jazdu!