


# URČENIE VHODNÉHO TYPU / VEĽKOSTI POŤAHU

**Označenie veľkostí / typov poťahov je orientačné.**  
Pred kúpou, resp najneskôr pred montážou, je potrebné volant premerať a v tabuľke vybrať najvhodnejší typ.


Typy poťahov sa môžu veľkosťami prekrývať, ak vyhovuje viac typov, vyberte ten, čo je v **HRÚBKKE** venca **viac v strede** rozmedzia.

1.

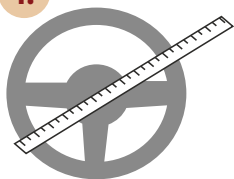

Odmerajte **VONKAJŠÍ PRIEMER** volantu, ak nie je presný kruh, merajte na viacerých miestach a použite stredný rozmer.

2.

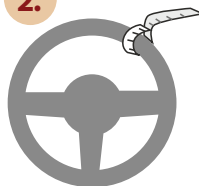

Krajčírskym centimetrom (alebo tomu podobným metrom) odmerajte aká je **HRÚBKKA** volantu. Odmerajte na viacerých miestach. Podľa toho určíte, aký typ je veniec: **tenší / hrubší**.

Osobné  
a dodávkové autá

VONKAJŠÍ PRIEMER	TENŠÍ VENIEC - TYP A	HRUBŠÍ VENIEC - TYP AX
36,5 cm	9,0 - 10,4 cm	10,2 - 12,0 cm
37,0 cm	8,8 - 10,2 cm	10,0 - 11,8 cm
37,5 cm	8,6 - 10,0 cm	9,8 - 11,6 cm
38,0 cm	8,4 - 9,8 cm	9,6 - 11,4 cm
38,5 cm	8,2 - 9,6 cm	9,4 - 11,2 cm
39,0 cm	8,0 - 9,4 cm	9,2 - 11,0 cm

Niektoré  
dodávkové autá

VONKAJŠÍ PRIEMER	TENŠÍ VENIEC - TYP B	HRUBŠÍ VENIEC - TYP BX*
38,5 cm	9,0 - 10,4 cm	10,2 - 12,0 cm
39,0 cm	8,8 - 10,2 cm	10,0 - 11,8 cm
40,0 cm	8,6 - 10,0 cm	9,8 - 11,6 cm
41,0 cm	8,4 - 9,8 cm	9,6 - 11,4 cm
42,0 cm	8,2 - 9,6 cm	9,4 - 11,2 cm
43,0 cm	8,0 - 9,4 cm	9,2 - 11,0 cm

Nákladné autá

VONKAJŠÍ PRIEMER	TENŠÍ VENIEC - TYP C	HRUBŠÍ VENIEC - TYP CX
42,5 cm	9,0 - 10,4 cm	10,2 - 12,0 cm
43,0 cm	8,8 - 10,2 cm	10,0 - 11,8 cm
44,0 cm	8,6 - 10,0 cm	9,8 - 11,6 cm
45,0 cm	8,4 - 9,8 cm	9,6 - 11,4 cm
46,0 cm	8,2 - 9,6 cm	9,4 - 11,2 cm
47,0 cm	8,0 - 9,4 cm	9,2 - 11,0 cm

Autobusy,  
nákladné autá

VONKAJŠÍ PRIEMER	TENŠÍ VENIEC - TYP D	HRUBŠÍ VENIEC - TYP DX*
47,0 cm	9,0 - 10,4 cm	10,2 - 12,0 cm
48,0 cm	8,8 - 10,2 cm	10,0 - 11,8 cm
49,0 cm	8,6 - 10,0 cm	9,8 - 11,6 cm
50,0 cm	8,4 - 9,8 cm	9,6 - 11,4 cm
51,0 cm	8,2 - 9,6 cm	9,4 - 11,2 cm
52,0 cm	8,0 - 9,4 cm	9,2 - 11,0 cm

\*menej obvyklé typy, nemusia byť sklodom

Akýkoľvek iný rozmer, ktorý nenájdete v tabuľke, vieme vyrobiť na objednávku.

Poťahy s označením X pre hrubšie volanty majú mikroporéznu gumu tenšiu.

Nesprávne zvolený typ poťahu:

- pri menšom, ako je vhodný, nebudú okraje poťahu dotiahnuté, šnúrka bude krátka
- pri väčšom, ako je vhodný, bude poťah na volante voľný